


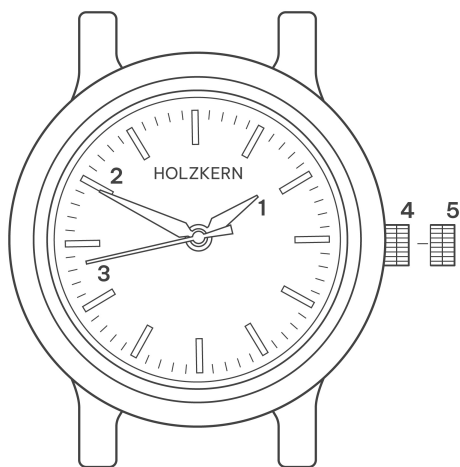

4 Seasons | 4 Jahreszeiten

41 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Quartz movement | Quarzuhrwerk
Miyota GL32

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
9 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
62 g

Band width | Armbandbreite
20 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM *applies to the movement only. Wooden parts are not water resistant |
5 ATM *gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind nicht wasserdicht

Glass | Glas
Hardened mineral glass | gehärtetes Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Band | Armband
Wood, Screws | Holz, Schrauben

Closure | Verschluss
Deployant clasp | Klappverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

Setting the time
You can adjust the time by turning the crown in time-setting position.

Uhrzeit einstellen
Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Instructions Strap | Anleitung Armband
EN: <https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>
DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>



Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre