


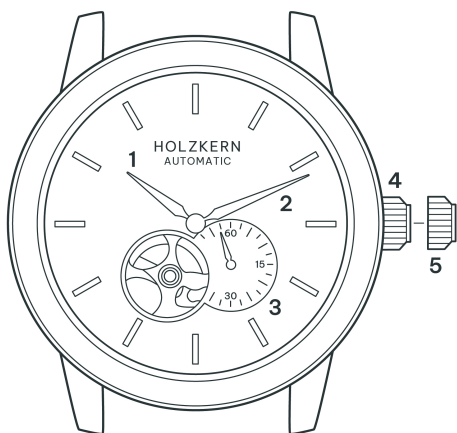

Alrakis

38 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Automatic movement |
Automatikuhrwerk
TMI NH38

Case thickness | Gehäusehöhe
12 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
99 g

Band width | Armbandbreite
18 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM

*applies to the movement only. Wooden parts are not water resistant

*gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind nicht wasserdicht.

Glass | Glas
Sapphire Glass | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal and Glass | Metall und Glas

Closure | Verschluss
Deployant Clasp | Klappverschluss

Band | Armband
Metal and Wood | Metall und Holz
Screws | Schrauben


Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

±40 sec.
±40 Sek.

Running time
Laufzeit

40 Hours
40 Stunden

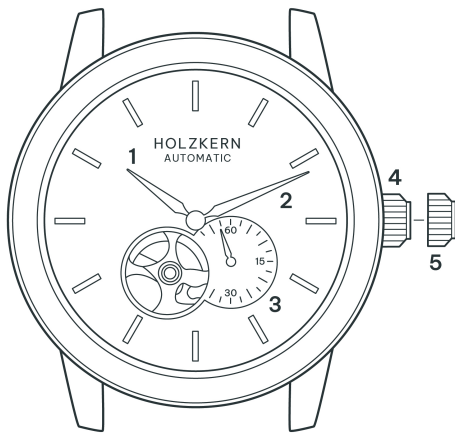

Alrakis

38 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>