


EN | DE

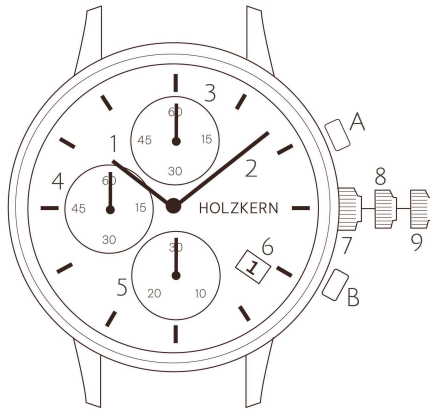

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Second | Sekunde
- 5** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** Date setting Position 1 | Datumseinstellung Position 1
- 9** Time setting Position 2 | Zeiteinstellung Position 2
- A** Button A | Taste A | start and stop | Start und Stopp
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Battery | Batterie

SR927SW

Movement | Uhrwerk

Quartz movement | Quarzuhrwerk
Epson YM46

Glass | Glas

Mineral crystal | Mineralglas

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Weight | Gewicht

80 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Band width | Armbandbreite

16 mm

Band | Armband

Ceramic, metal | Keramik, Metall
Clasp pin | Spangennstift

Closure | Verschluss

Deployant clasp | Klappverschluss

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two. In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B. You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks, then use buttons A and B to adjust the hand.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt. Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre