


Kaleidoscopic

36mm

EN | DE

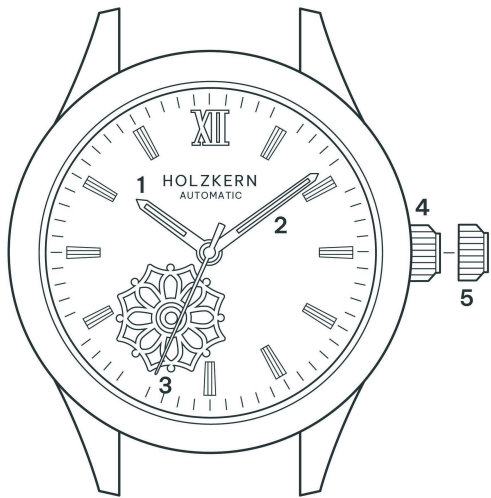

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

**Automatic movement |
Automatikuhrwerk**
Citizen-Miyota 82S0

Case thickness | Gehäusehöhe
12 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
98 g - wood | 98 g Holz
106 g - ceramic | 106 g Keramik

Band width | Armbandbreite
16 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM

Glass | Glas
Sapphire glass | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal, glass | Metall, Glas

Band | Armband
Metal, wood | Metall, Holz
Metal, ceramic | Metall, Keramik


Closure | Verschluss
Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin | Federstift

luminescent | lumineszierend
Hands, Marks | Zeiger, Markierungen

**Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag** ±20 sec.
±20 Sek.

**Running time
Laufzeit** 42 Hours
42 Stunden

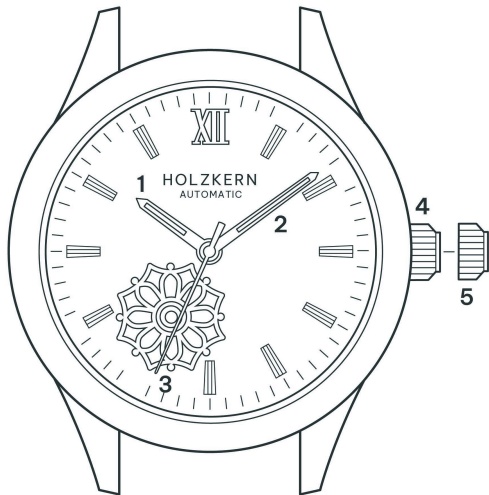

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Instructions Strap | Anleitung Armband

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size | DE: www.holzkern.com/de/faq/#size