

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Normal position | Normalposition
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position

**Battery | Batterie**

SR920SW

**Movement | Uhrwerk**

TMI VH64

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

5 ATM

**Band | Armband**

Wood and Metal |

Holz und Metall

**Setting the time and day**

You can adjust the day by turning the crown in position two clockwise 24 hours per day.\* After setting the day, you can set the time in the same position by turning the crown also clockwise. To ensure time is set accurately, first turn the minute hand 5 minutes ahead of the desired time and then turn back (in a counterclockwise) to the correct time. Make sure you have correctly set a.m./p.m. before setting the time. \*\*

\* If the day is set by turning the crown counterclockwise, there is the possibility that the day will not change over.

\*\* The day changes somewhere between 0:00a.m. and 5:30a.m. or a little later (When the day changes over, it is a.m.)

**Setting the date**

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. \*


\* Do not set the date between the hours 21:00. and 01:00. The date may not change correctly the next day.



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre

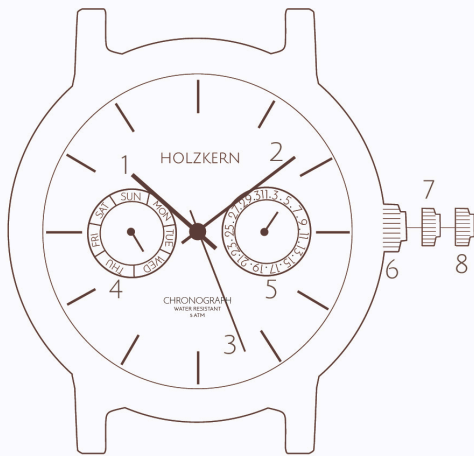

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Normal position | Normalposition
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position

**Battery | Batterie**

SR920SW

**Movement | Uhrwerk**

TMI VH64

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

5 ATM

**Band | Armband**

Wood and Metal |

Holz und Metall

**Uhrzeit und Tag einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone den korrekten Tag einstellen, indem du die Krone 24 Stunden pro Tag im Uhrzeigersinn drehst.\*

Nach dem einstellen des Tages kannst du die Uhrzeit in gleicher Position der Krone durch drehen im Uhrzeigersinn einstellen. Um sicherzugehen, dass die Zeit genau eingestellt ist, stelle die Uhrzeit zuerst 5 Minuten vor die gewünschte Zeit und drehe dann gegen den Uhrzeigersinn auf die korrekte Uhrzeit zurück. Beachte, dass du beim Tag, Vormittag und Nachmittag richtig eingestellt hast, bevor du die Zeit einstellst.\*\*

\*Wenn der Tag durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn eingestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass sich der Tag nicht richtig umstellt.

\*\* Der Tag ändert sich zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr, möglicherweise etwas später.

**Datum einstellen**

Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.\*

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre