


Breakfast Club

34mm

EN | DE

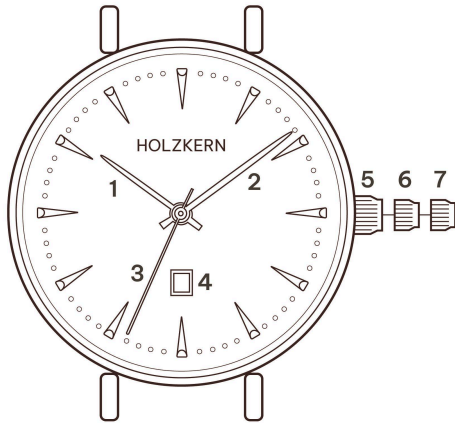

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

Quartz movement | Quarzwerk
Miyota GL12

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
7.55 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
58 g

Band width | Armbandbreite
12 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM

Glass | Glas
Mineral glass | Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Closure | Verschluss
Folding clasp | Faltverschluss


Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel



Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre

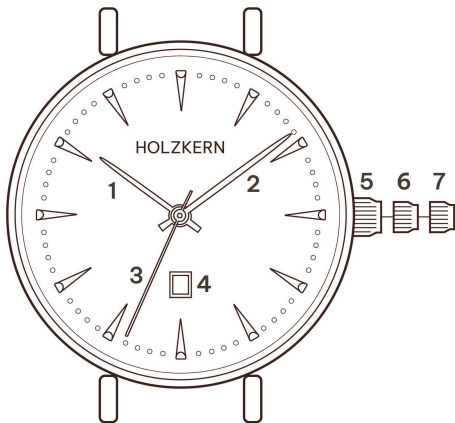

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st click | 1. Position
- 7 2nd click | 2. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position two.

Setting the date

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Datum einstellen

Bei Position 1 der herausgezogenen Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).