




HOLZKERN

OLYMP | SPECIAL EDITION 45 MM

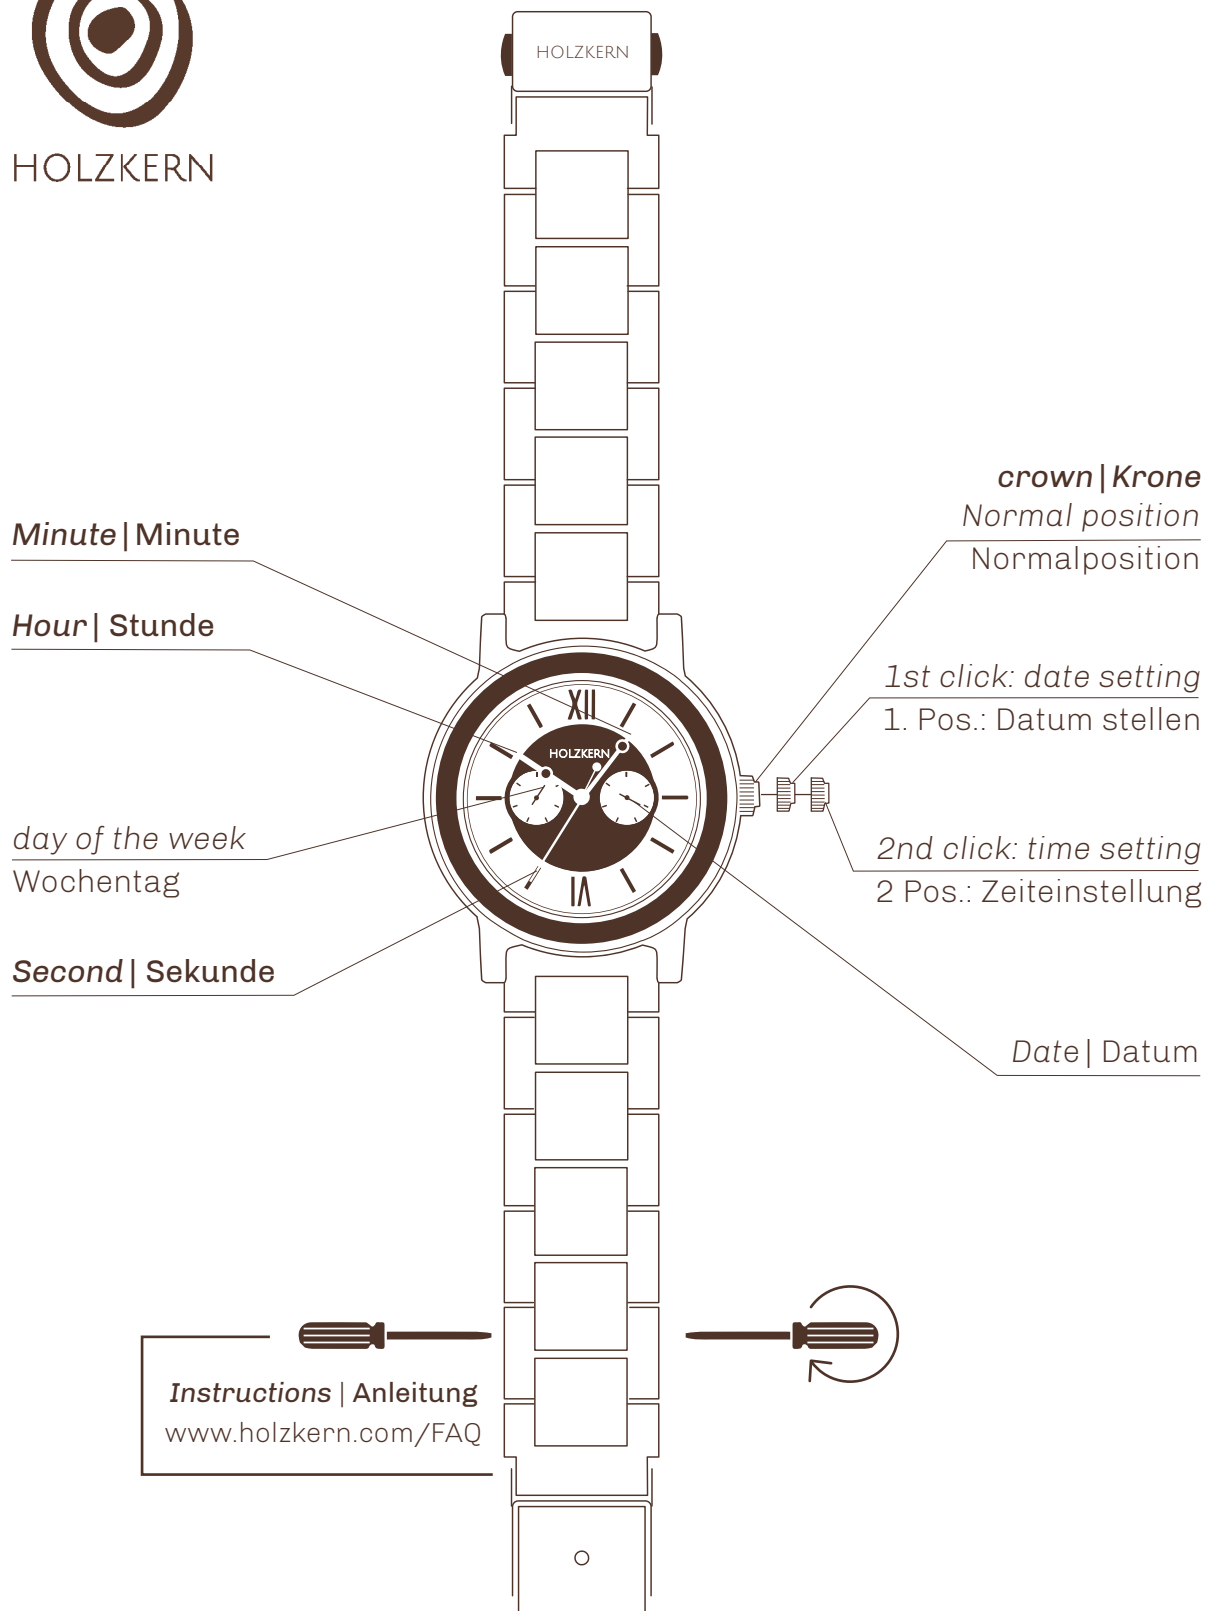

01. Setting the time and date

You can adjust **the time** by turning the crown in **position 02**.

In **position 01** you can adjust **the date** by turning the crown counterclockwise.

01. Uhrzeit und Datum einstellen

Bring die Krone in **Position 02**, durch Drehen im Uhrzeigersinn kannst du die korrekte **Uhrzeit einstellen**.

In **Position 01** kannst du durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn **das Datum** einstellen.

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen- Miyota 6P25

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

114 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre



HOLZKERN

OLYMP | SPECIAL EDITION 45 MM

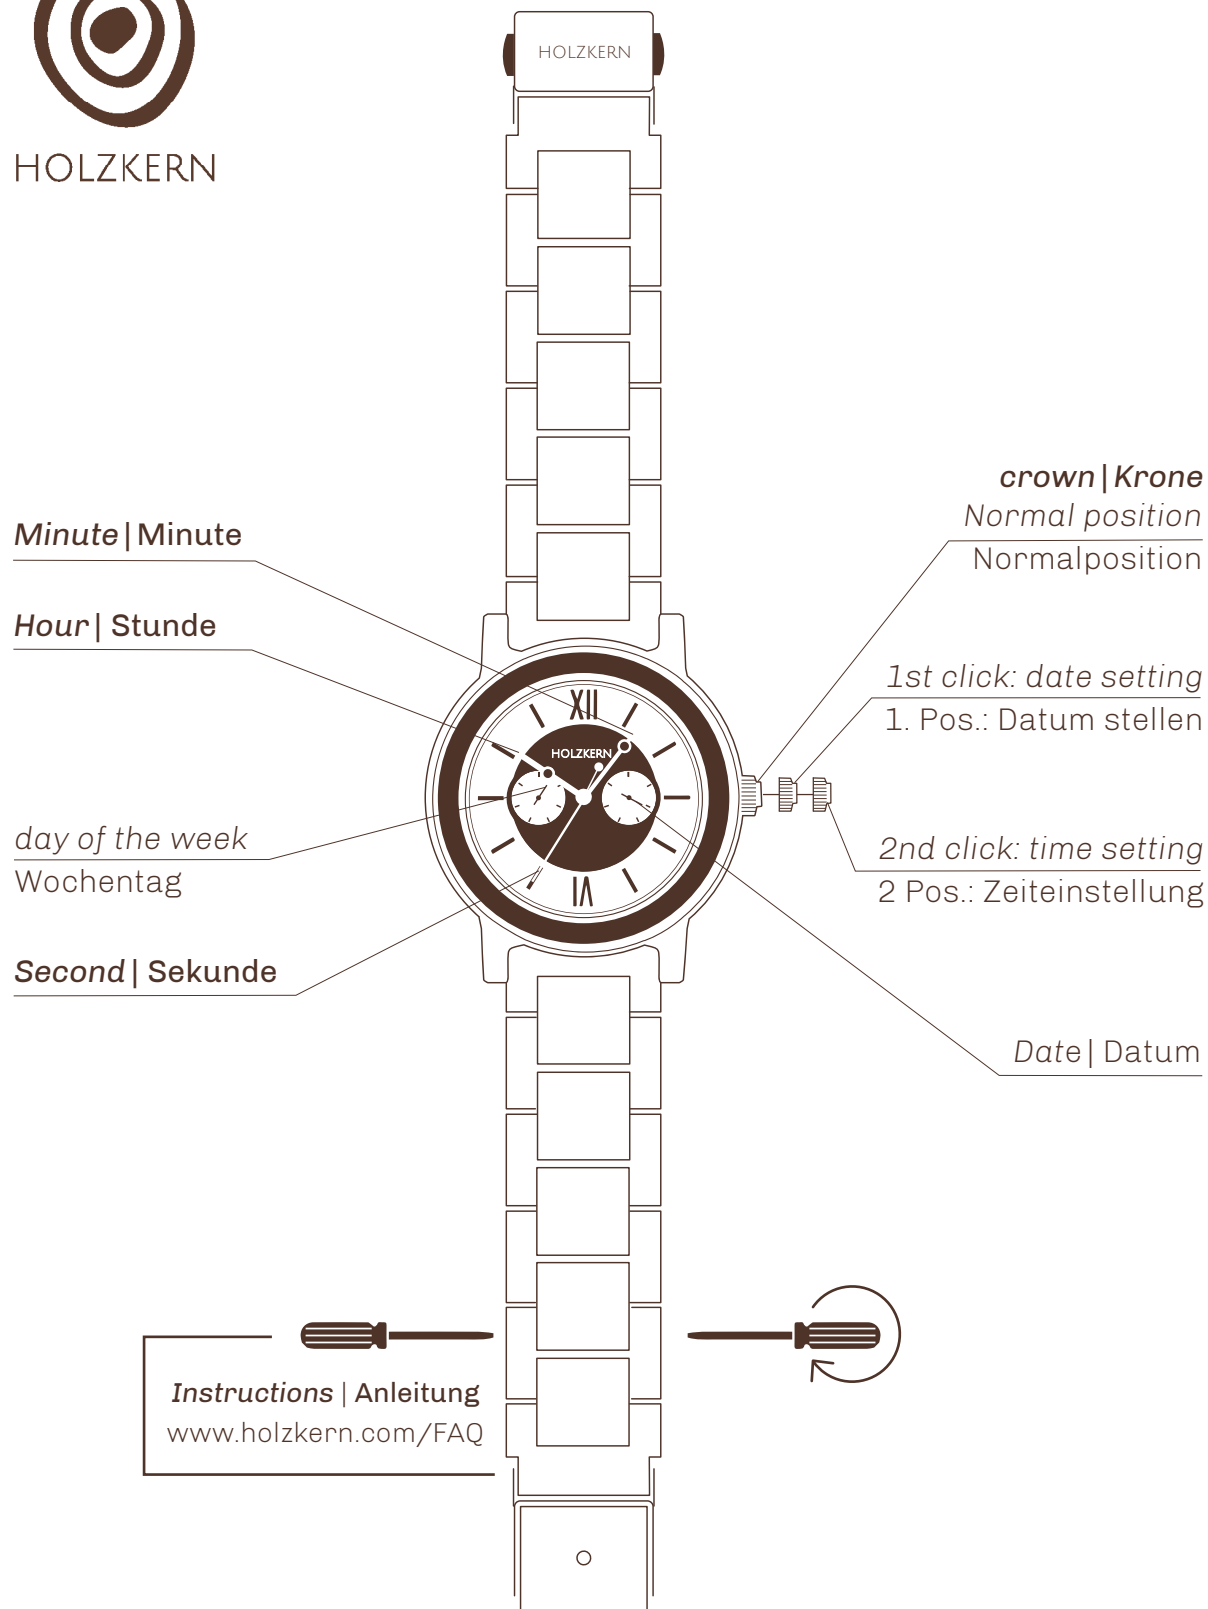

02. Setting the day

Pull the crown out to the **2nd position** to stop the second hand at 0 (12 o'clock). Turn the hour/minute hands in a clockwise direction **to set a day**. In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day.

! note!

* The day changes somewhere between 0:00a.m. and 5:30a.m. or a little later.
* If the day is set by turning the crown counterclockwise, there is the possibility the date will not change over.

02. Einstellung des Tages

Ziehe die Krone in die **2. Position** heraus, um den Sekundenzeiger bei 0 (12 Uhr) zu stoppen. Drehe den Stunden-/Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um **einen Tag einzustellen**. Um den Tag einzustellen, müssen Sie den Stundenzeiger jeweils um 24 Stunden pro Tag vorstellen.

! Hinweis!

* Der Tag schaltet ungefähr zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr oder etwas später um.
* Wenn der Tag durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn eingestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass das Datum nicht umschaltet.



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre