

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** 1/20-second units | 1/20-Sekunden-Einheiten
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2 Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

Battery | Batterie

SR927W

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 6S50

Case thickness | Gehäusehöhe

14,3 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

192 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphirglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, wood | Metall, Holz

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Pins | Steckstifte

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.*

*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. *

*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Instructions Band
Anleitung Armband

 EN: www.holz kern.com/en/faq/#size


 DE: www.holz kern.com/de/faq/#size

Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

 ± 20 sec.
 ± 20 Sek.

Battery life
Batterie Lebensdauer

 2 Years
 2 Jahre

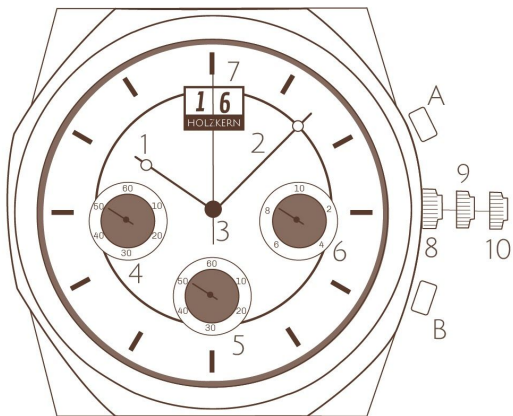

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** Second | Sekunde
- 6** 1/20-second units | 1/20-Sekunden-Einheiten
- 7** Date | Datum
- 8** Normal position | Normalposition
- 9** 1st click | 1. Position
- 10** 2nd click | 2 Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

Battery | Batterie

SR927W

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 6S50

Case thickness | Gehäusehöhe

14,3 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

192 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphinglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal, wood | Metall, Holz

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Pins | Steckstifte

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

The chronograph is able to measure and display time in 1/20 second units. You can also measure the speed using the tachymeter scale.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use button A to adjust the hand. To adjust the 1/20-second unit hand, use button B.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Der Chronograph kann die Zeit auch in einer Einheit von 1/20 Sekunde messen und anzeigen. Mit Hilfe der Tachymeterskala kann die Geschwindigkeit gemessen werden.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit der Taste A den Zeiger verstellen, mit der Taste B kannst du den Zeiger der 1/20-Sekunden-Einheiten einstellen,



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
 ± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
 2 Jahre