

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Normal position | Normalposition
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VH64

Case thickness | Gehäusehöhe

11,5 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

89 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22,3 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Setting the time and day

You can adjust the day by turning the crown in position two clockwise 24 hours per day.* After setting the day, you can set the time in the same position by turning the crown also clockwise. To ensure time is set accurately, first turn the minute hand 5 minutes ahead of the desired time and then turn back (in a counterclockwise) to the correct time. Make sure you have correctly set a.m./p.m. before setting the time. **

* If the day is set by turning the crown counterclockwise, there is the possibility that the day will not change over.

** The day changes somewhere between 0:00a.m. and 5:30a.m. or a little later (When the day changes over, it is a.m.)

Setting the date

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. *

* Do not set the date between the hours 21:00. and 0:30. The date may not change correctly the next day.

**Instructions Band
Anleitung Armband**


 EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size


Accuracy/Month ± 20 sec.
Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre

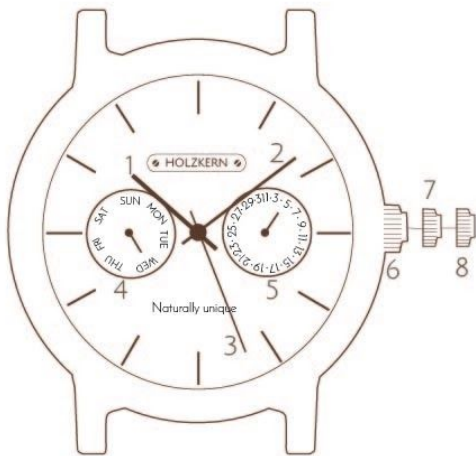

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Day | Tag
- 5** Date | Datum
- 6** Normal position | Normalposition
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VH64

Case thickness | Gehäusehöhe

11,5 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

89 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22,3 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Uhrzeit und Tag einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone den korrekten Tag einstellen, indem du die Krone 24 Stunden pro Tag im Uhrzeigersinn drehst.* Nach dem einstellen des Tages kannst du die Uhrzeit in gleicher Position der Krone durch drehen im Uhrzeigersinn einstellen. Um sicherzugehen, dass die Zeit genau eingestellt ist, stelle die Uhrzeit zuerst 5 Minuten vor die gewünschte Zeit und drehe dann gegen den Uhrzeigersinn auf die korrekte Uhrzeit zurück. Beachte, dass du beim Tag, Vormittag und Nachmittag richtig eingestellt hast, bevor du die Zeit einstellst. **

*Wenn der Tag durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn eingestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass sich der Tag nicht richtig umstellt.

** Der Tag ändert sich zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr, möglicherweise etwas später.

Datum einstellen

Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. *

*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 00:30 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre