




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

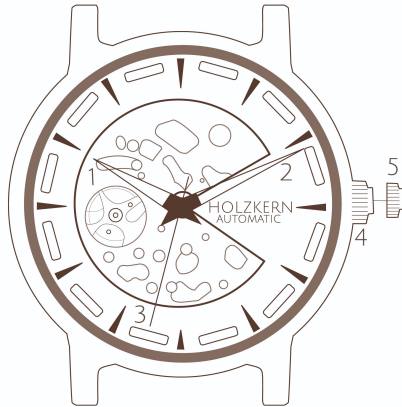

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Movement | Uhrwerk

Automatic movement | Automatikuhrwerk
Seiko NH70

Water resistance | Wassersäule

5 ATM

Glass | Glas

Sapphire crystal | Saphirglas

Case thickness | Gehäusehöhe

12,7 mm

Weight | Gewicht

172 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal, wood, glass | Metall, Holz, Glas

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Clasp pin | Spangennstift

Closure | Verschluss

Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

ES: www.holzkern.com/es/faq/#size

IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size

NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size

DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden

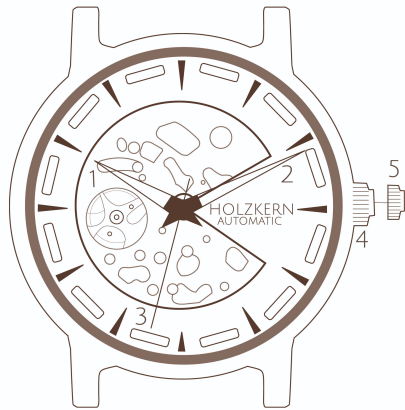

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden