


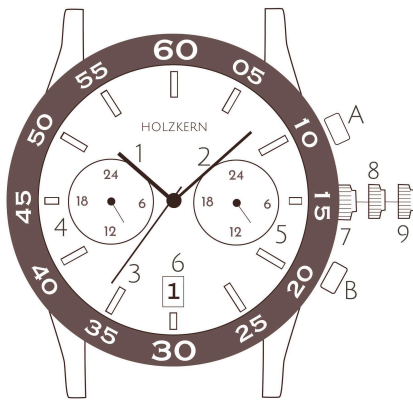


DE | EN


- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Dual time 24-hour hand | Dual-Time 24-Stundenzeiger
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A
- B** Button B | Taste B

<p>Battery Batterie Sony SR620SW</p> <p>Quartz movement Quarzwerk Seiko VD31</p> <p>Water resistance Wassersäule 5 ATM</p> <p>Glass Glas Mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 12,5 mm</p> <p>Weight Gewicht 144 g</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 20 mm</p> <p>Band Armband Metal Metall Pressure pin Druckstift</p> <p>Closure Verschluss Deployant clasp with fine adjustment Klappverschluss mit Feineinstellung</p> <p>luminescent lumineszierend hands and markers Zeiger und Markierung</p>
--	--

Instructions Band Anleitung Armband	
 <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size</p>	<p>DE: www.holzkern.com/de/faq/#size</p>

 <p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>	 <p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
---	--------------------------------	--	----------------------------

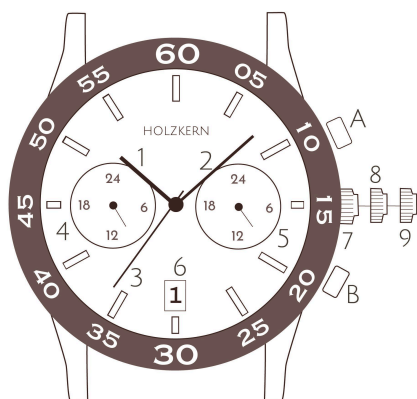DE | EN


- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Dual time 24-hour hand | Dual-Time 24-Stundenzeiger
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A
- B** Button B | Taste B

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown clockwise.

**Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).*

Precise adjustment of the the dual time

With the crown in position 1, you can adjust the dual time by pressing the buttons A (-10 minute/push) and B (+10 minute/push).

Quick set the dual time

With the crown in normal position, you can adjust the dual time by pressing the buttons A (-1 hour/push) and B (+1 hour/push).

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen im Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).*

Präzises Einstellen der Dualzeit

Wenn sich die Krone in Position 1 befindet, können Sie die Dualzeit durch Drücken der Knöpfe A (-10 Minuten/Drücken) und B (+10 Minuten/Drücken) einstellen.

Schnelles Einstellen der Dualzeit

Wenn sich die Krone in der Normalposition befindet, können Sie die Dualzeit durch Drücken der Knöpfe A (-1 Stunde/Drücken) und B (+1 Stunde/Drücken) einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
 ± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
 2 Jahre