






DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

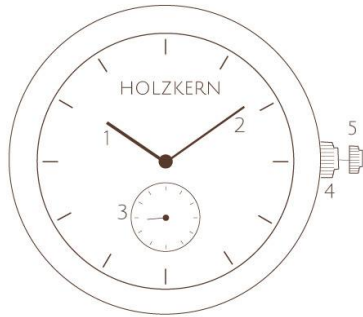


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 1L45</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Sapphire crystal Saphirglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 9 mm</p> <p>Weight Gewicht 46 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 14 mm</p> <p>Band Armband Wood Holz Screws Schrauben</p> <p>Closure Verschluss Deployant clasp Klappverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p>
--	---

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
 <p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size DE: www.holzkern.com/de/faq/#size ES: www.holzkern.com/es/faq/#size IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	Accuracy/Month Genauigkeit/Monat	± 20 sec. ± 20 Sek.		Battery life Batterie Lebensdauer	2 Years 2 Jahre
---	---	------------------------	---	--	--------------------

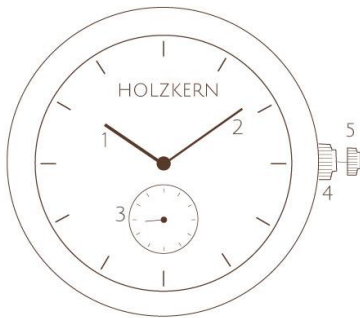

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

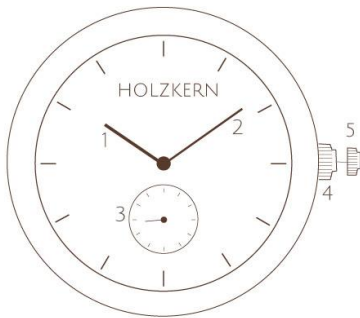

2 Years
2 Jahre



- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota 1L45</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal de zafiro Vetro zaffiro</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 9 mm</p> <p>Peso Peso 46 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza Longitud ajustable Lunghezza regolabile</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 14 mm</p> <p>Correa Cinturino Madera Legno Pasador tornillo Viti</p> <p>Cierre Chiusura Cierre desplegable Chiusura a scatto</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
--	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Istruções para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
	<p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size</p> <p>DE: www.holzkern.com/de/faq/#size</p> <p>ES: www.holzkern.com/es/faq/#size</p> <p>IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>
	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size</p> <p>NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size</p> <p>DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	<p>Precisión/Mes Perdita di secondi mensili</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>		<p>Duración de la batería Autonomia della batteria</p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
---	--	-------------------------------	---	---	--------------------------




HOLZKERN

CLIFFHANGER

36 MM

DE | EN | **ES** | **IT** | FR | NL | DA

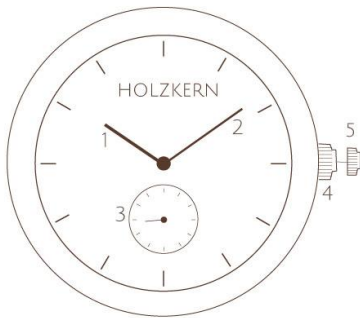

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1




Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

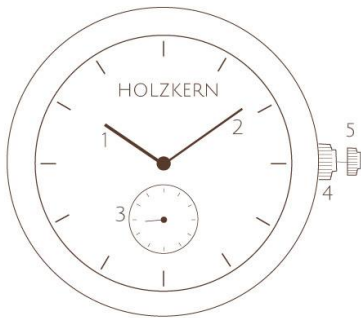

- 1 *Heure* | *Uur*
- 2 *Minute* | *Minuut*
- 3 *Seconde* | *Seconde*
- 4 *Position normale* | *Standaard positie*
- 5 *Réglage de l'heure* | *Tijdsinstelling*

Batterie | Batterij

SR621SW

Mouvement | Uurwerk

Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota 1L45

Étanchéité | Waterdicht

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre saphir | Saffierglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

9 mm

Poids | Gewicht

46 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

14 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven

Fermeture | Sluiting

Boucle déployante | Vouwsluiting

Attaches | Kastbevestiging


Fermoir à levier | Veerpin met hefboom

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holz kern.com/en/faq/#sizeDE: www.holz kern.com/de/faq/#sizeES: www.holz kern.com/es/faq/#sizeIT: www.holz kern.com/it/faq/#sizeFR: www.holz kern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holz kern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holz kern.com/da/faq/#size

Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

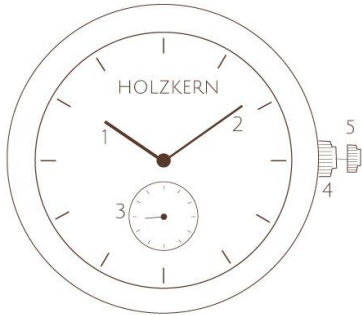

- 1** *Heure | Uur*
- 2** *Minute | Minuut*
- 3** *Seconde | Seconde*
- 4** *Position normale | Standaard positie*
- 5** *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

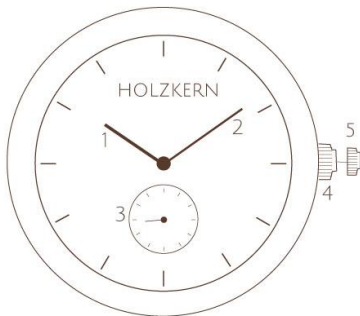

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota 1L45</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Safirglas</p> <p>Urkasse højde 9 mm</p> <p>Vægt 46 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 14 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Foldelås</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	---

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioener rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

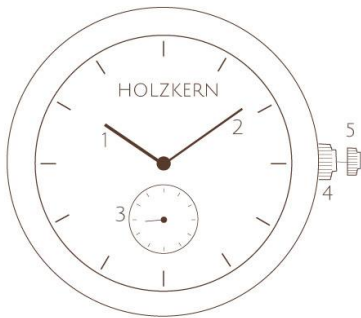

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År