



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p><b>Battery   Batterie</b> SR626SW</p> <p><b>Movement   Uhrwerk</b> Quartz movement   Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 2035</p> <p><b>Water resistance   Wassersäule</b> Splash-proof   Spritzwasserfest</p> <p><b>Glass   Glas</b> Hardened mineral crystal   Mineralglas</p> <p><b>Case thickness   Gehäusehöhe</b> 10,5 mm</p> <p><b>Weight   Gewicht</b> 76 g</p> <p><b>Caseback   Rückseite Gehäuse</b> Metal   Metall</p>	<p><b>Circumference   Umfang</b> Adjustable length   Größenverstellbar</p> <p><b>Band width   Armbandbreite</b> 20,2 mm</p> <p><b>Band   Armband</b> Leather   Leder</p> <p><b>Closure   Verschluss</b> Tang buckle   Schnallenverschluss</p> <p><b>Case connection   Gehäuseverbindung</b> Spring pin with lever   Federstift mit Hebel</p>
--	--

<p><b>Instructions Band   Anleitung Armband   Instrucciones para la correa   Istruzioni per il cinturino   Instructions pour le bracelet   Instructies Horlogeband   Instruktioner rem</b></p>	
<p>EN: <a href="http://www.holzkern.com/en/faq/">www.holzkern.com/en/faq/</a></p> <p>DE: <a href="http://www.holzkern.com/de/faq/">www.holzkern.com/de/faq/</a></p> <p>ES: <a href="http://www.holzkern.com/es/faq/">www.holzkern.com/es/faq/</a></p> <p>IT: <a href="http://www.holzkern.com/it/faq/">www.holzkern.com/it/faq/</a></p>	<p>FR: <a href="http://www.holzkern.com/fr/faq/">www.holzkern.com/fr/faq/</a></p> <p>NL: <a href="http://www.holzkern.com/nl/faq/">www.holzkern.com/nl/faq/</a></p> <p>DA: <a href="http://www.holzkern.com/da/faq/">www.holzkern.com/da/faq/</a></p>

	<p><b>Accuracy/Month</b> <b>Genauigkeit/Monat</b></p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p><b>Battery life</b> <b>Batterie Lebensdauer</b></p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
--	---	--------------------------------	--	--	----------------------------



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** Time setting | Zeiteinstellung

### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre



[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)



- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

<p><b>Batería   Batteria</b> SR626SW</p> <p><b>Movimiento   Movimento</b> Movimiento de Cuarzo   Movimento al quarzo Citizen-Miyota 2035</p> <p><b>Resistencia al agua   Resistenza all'acqua</b> Resistente a salpicaduras   Resistente agli spruzzi</p> <p><b>Cristal   Vetro</b> Cristal mineral   Vetro minerale</p> <p><b>Grosor de la caja   Spessore della cassa</b> 10,5 mm</p> <p><b>Peso   Peso</b> 76 g</p> <p><b>Parte trasera de la caja   Fondello</b> Metal   Metallo</p>	<p><b>Circunferencia   Circonferenza</b> Longitud ajustable   Lunghezza regolabile</p> <p><b>Longitud de la correa   Larghezza cinturino</b> 20,2 mm</p> <p><b>Correa   Cinturino</b> Piel   Pelle</p> <p><b>Cierre   Chiusura</b> Cierre hebilla   Chiusura a fibbia</p> <p><b>Conexiones de la caja   Alette</b> Pasador de resorte con palanca   Perno con leva</p>
--	--

<p><b>Instructions Band   Anleitung Armband   Instrucciones para la correa   Istruzioni per il cinturino   Instructions pour le bracelet   Instructies Horlogeband   Instruktioner rem</b></p>	
<p>EN: <a href="http://www.holzkern.com/en/faq/#size">www.holzkern.com/en/faq/#size</a></p> <p>DE: <a href="http://www.holzkern.com/de/faq/#size">www.holzkern.com/de/faq/#size</a></p> <p>ES: <a href="http://www.holzkern.com/es/faq/#size">www.holzkern.com/es/faq/#size</a></p> <p>IT: <a href="http://www.holzkern.com/it/faq/#size">www.holzkern.com/it/faq/#size</a></p>	<p>FR: <a href="http://www.holzkern.com/fr/faq/#size">www.holzkern.com/fr/faq/#size</a></p> <p>NL: <a href="http://www.holzkern.com/nl/faq/#size">www.holzkern.com/nl/faq/#size</a></p> <p>DA: <a href="http://www.holzkern.com/da/faq/#size">www.holzkern.com/da/faq/#size</a></p>

	<p><b>Precisión/Mes</b> Perdita di secondi mensili</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek</p>		<p><b>Duración de la batería</b> Autonomia della batteria</p>	<p>2 Años 2 Anni</p>
--	--	-------------------------------	--	---	--------------------------



DE | EN | **ES** | **IT** | FR | NL | DA



- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

### **Ajuste de la hora**

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

### **Impostare l'ora**

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



**Precisión/Mes**  
**Perdita di secondi mensili**

± 20 sec.  
± 20 Sek



**Duración de la batería** 2 Años  
**Autonomia della batteria** 2 Anni



[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)



- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Position normale* | Standaard positie
- 4 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

<p><b>Batterie   Batterij</b> SR626SW</p> <p><b>Mouvement   Uurwerk</b> Mouvement à quartz   Quartz-uurwerk Citizen-Miyota 2035</p> <p><b>Étanchéité   Waterdicht</b> Résistant aux   Spatwaterdicht</p> <p><b>Verre   Glas</b> Verre minéral   Mineraalglas</p> <p><b>Épaisseur du boîtier   Kastdikte</b> 10,5 mm</p> <p><b>Poids   Gewicht</b> 76 g</p> <p><b>Verso du boîtier   Achterkant van de kast</b> Métal   Metaal</p>	<p><b>Circonférence   Omvang</b> Longueur ajustable   Verstelbare lengte</p> <p><b>Largeur du bracelet   Bandbreedte</b> 20,2 mm</p> <p><b>Bracelet   Horlogeband</b> Cuir   Leer</p> <p><b>Fermeture   Sluiting</b> Boucle ardillon   Gespsluiting</p> <p><b>Attaches   Kastbevestiging</b> Fermoir à levier   Veerpin met hefboom</p>
---	---

<p><b>Instructions Band   Anleitung Armband   Instrucciones para la correa   Istruzioni per il cinturino   Instructions pour le bracelet   Instructies Horlogeband   Instruktioner rem</b></p>	
<p>EN: <a href="http://www.holzkern.com/en/faq/#size">www.holzkern.com/en/faq/#size</a></p> <p>DE: <a href="http://www.holzkern.com/de/faq/#size">www.holzkern.com/de/faq/#size</a></p> <p>ES: <a href="http://www.holzkern.com/es/faq/#size">www.holzkern.com/es/faq/#size</a></p> <p>IT: <a href="http://www.holzkern.com/it/faq/#size">www.holzkern.com/it/faq/#size</a></p>	<p>FR: <a href="http://www.holzkern.com/fr/faq/#size">www.holzkern.com/fr/faq/#size</a></p> <p>NL: <a href="http://www.holzkern.com/nl/faq/#size">www.holzkern.com/nl/faq/#size</a></p> <p>DA: <a href="http://www.holzkern.com/da/faq/#size">www.holzkern.com/da/faq/#size</a></p>

	<p><b>Précision / Mois</b> ± 20 sec. <b>Nauwkeurigheid/Maand</b> ± 20 Sek.</p>		<p><b>Durée de vie de la batterie</b> 2 Années <b>Levensduur batterij</b> 2 Jaren</p>
--	--	--	---



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA



- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

### **Réglage de l'heure**

*Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.*

### **Tijd instellen**

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




**Précision / Mois** ± 20 sec.  
**Nauwkeurigheid/Maand** ± 20 Sek.



**Durée de vie de la batterie** 2 Années  
**Levensduur batterij** 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

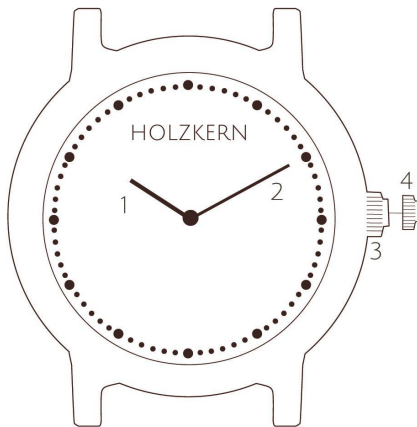

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p><b>Batteri</b> SR626SW</p> <p><b>Urværk</b> Kvartsurværk Citizen-Miyota 2035</p> <p><b>Vandtæt</b> Stænkæt</p> <p><b>Glas</b> Mineralglas</p> <p><b>Urkasse højde</b> 10,5 mm</p> <p><b>Vægt</b> 76 g</p> <p><b>Bagsiden af urkassen</b> Metal</p>	<p><b>Omkreds</b> Justerbar længde</p> <p><b>Armbåndsbredde</b> 20,2 mm</p> <p><b>Rem</b> Læder</p> <p><b>Lås</b> Spænde lukning</p> <p><b>Forbindelse til urkasse</b> Fjederben med håndtag</p>
---	--

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)

NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)

ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)

DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)

IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)



**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År



DE | EN | ES | IT | FR | NL | **DA**



- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Normal position
- 4** Tidsindstilling

### Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



**Nøjagtighed/Måned**

± 20 sec.



**Batteri liv**

2 År