






DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

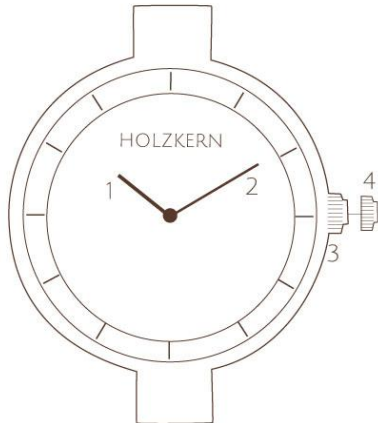


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR626SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 2025</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 9 mm</p> <p>Weight Gewicht 35 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Wood Holz</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 16 mm</p> <p>Band Armband Wood Holz Screws Schrauben</p> <p>Closure Verschluss Butterfly clasp Schmetterlingsverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Screws Schrauben</p>
--	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
	<p>EN: www.holzkern.com/en/faq/#size</p> <p>DE: www.holzkern.com/de/faq/#size</p> <p>ES: www.holzkern.com/es/faq/#size</p> <p>IT: www.holzkern.com/it/faq/#size</p>
	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size</p> <p>NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size</p> <p>DA: www.holzkern.com/da/faq/#size</p>

	<p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
---	---	--------------------------------	---	--	----------------------------

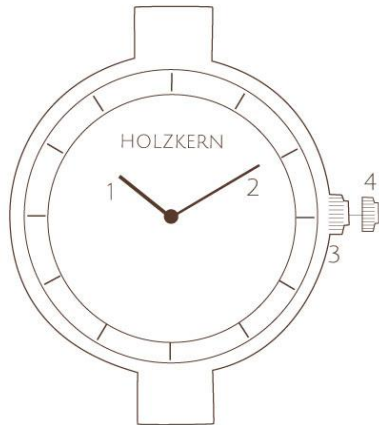

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

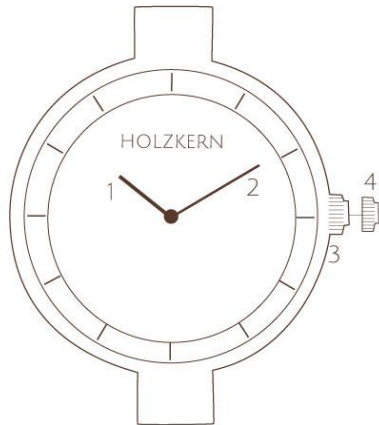

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

Batería | Batteria

SR626SW

Movimiento | Movimento

Movimiento de Cuarzo | Movimento al
quarzo
Citizen-Miyota 2025

Resistencia al agua | Resistenza all'acqua

Resistente a salpicaduras | Resistente agli
spruzzi

Cristal | Vetro

Cristal mineral | Vetro minerale

Grosor de la caja | Spessore della cassa

9 mm

Peso | Peso

35 g

Parte trasera de la caja | Fondello

Madera | Legno

Circunferencia | Circonferenza

Longitud ajustable | Lunghezza regolabile

Longitud de la correa | Larghezza cinturino

16 mm

Correa | Cinturino

Madera | Legno
Pasador tornillo | Viti

Cierre | Chiusura

Cierre de mariposa | Chiusura a farfalla

Conexiones de la caja | Alette

Pasador tornillo | Viti

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il
cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**


EN: www.holz Kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz Kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz Kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz Kern.com/it/faq/#size

FR: www.holz Kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz Kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz Kern.com/da/faq/#size




Precisión/Mes
Perdita di secondi
mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

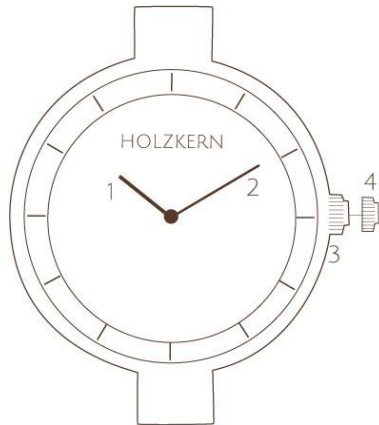

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

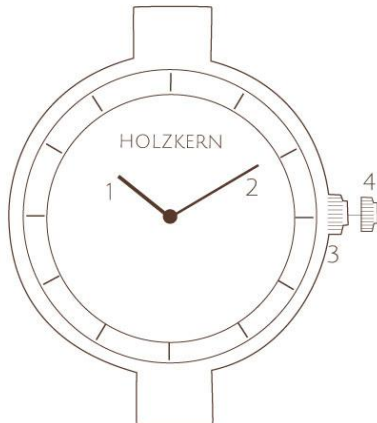

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Position normale* | Standaard positie
- 4 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR626SW

Mouvement | UurwerkMouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota 2025**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

9 mm

Poids | Gewicht

35 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Bois | Hout

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

16 mm

Bracelet | Horlogeband

Bois | Hout

Vis | Schroeven

Fermeture | Sluiting

Fermoir papillon | Vlindersluiting

Attaches | Kastbevestiging

Vis | Schroeven

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holzkern.com/en/faq/#sizeDE: www.holzkern.com/de/faq/#sizeES: www.holzkern.com/es/faq/#sizeIT: www.holzkern.com/it/faq/#sizeFR: www.holzkern.com/fr/faq/#sizeNL: www.holzkern.com/nl/faq/#sizeDA: www.holzkern.com/da/faq/#size**Précision / Mois****Nauwkeurigheid/Maand**


± 20 sec.

± 20 Sek.

**Durée de vie de la batterie** 2 Années**Levensduur batterij** 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

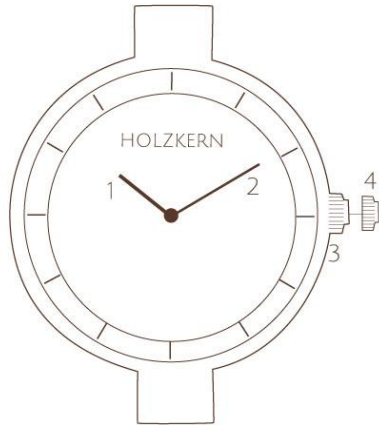

- 1 *Heure | Uur*
- 2 *Minute | Minuut*
- 3 *Position normale | Standaard positie*
- 4 *Réglage de l'heure | Tijdsinstelling*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..




Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

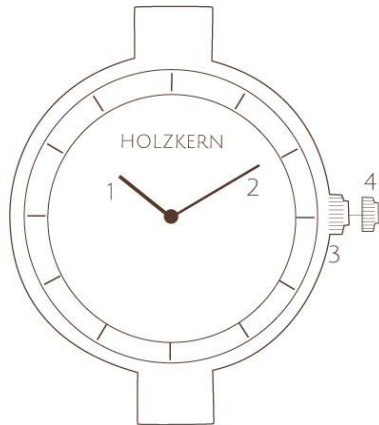

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p>Batteri SR626SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota 2025</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 9 mm</p> <p>Vægt 35 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Træ</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 16 mm</p> <p>Rem Træ Skruer</p> <p>Lås Sommerfuglelås</p> <p>Forbindelse til urkasse Skruer</p>
--	--

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size
 ES: www.holzkern.com/es/faq/#size
 IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size
 DA: www.holzkern.com/da/faq/#size




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

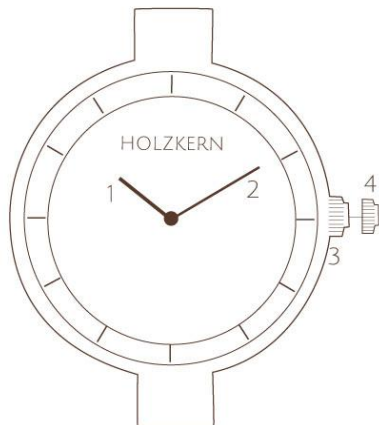

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Normal position
- 4** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År