




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

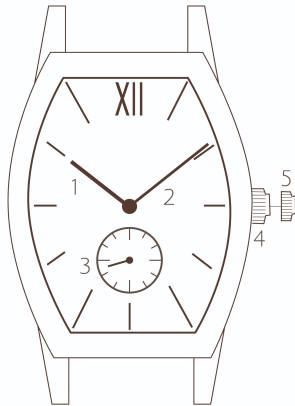

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Quartz movement | Quarzuhrwerk
Citizen-Miyota 1L40

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas

Mineral crystal | Mineralglas

Case thickness | Gehäusehöhe

8,8 mm

Weight | Gewicht

23 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Circumference | Umfang

195 mm

Band width | Armbandbreite

12 mm

Band | Armband

Leather | Echtleder

Closure | Verschluss

tang buckle | Schnallenverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung

Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/

DE: www.holzkern.com/de/faq/

ES: www.holzkern.com/es/faq/

IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/

NL: www.holzkern.com/nl/faq/

DA: www.holzkern.com/da/faq/




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

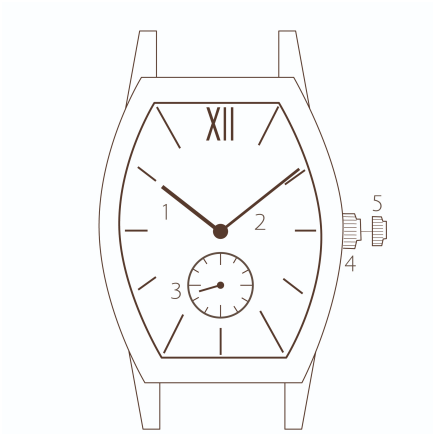

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

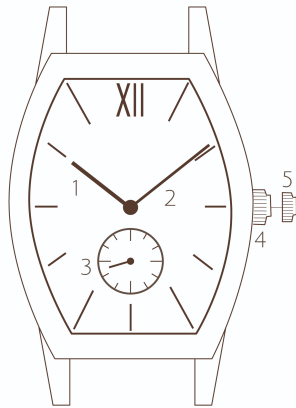

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota 1L40</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 8,8 mm</p> <p>Peso Peso 23 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza 195 mm</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 12 mm</p> <p>Correa Cinturino Piel Pelle</p> <p>Cierre Chiusura Cierre hebilla Chiusura a fibbia</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/




Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería
Autonomia della batteria

2 Años
2 Anni

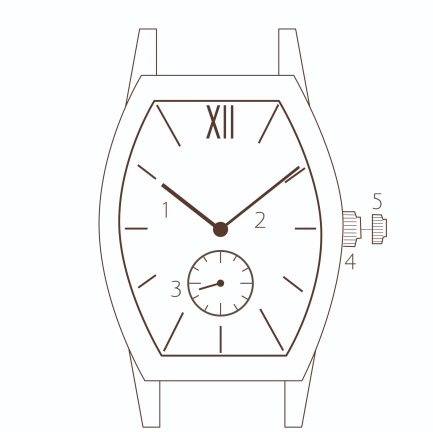

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Segundo | Secondi
- 4** Posición normal | Azzeramento
- 5** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1.




Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni

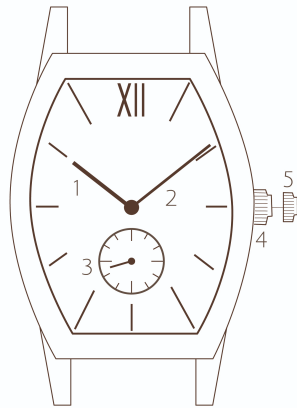

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Seconde* | Seconde
- 4** *Position normale* | Standaard positie
- 5** *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

<p>Batterie Batterij SR621SW</p> <p>Mouvement Uurwerk <i>Mouvement à quartz</i> Quartz-uurwerk Citizen-Miyota 1L40</p> <p>Étanchéité Waterdicht <i>Résistant aux</i> Spatwaterdicht</p> <p>Verre Glas <i>Verre minéral</i> Mineraalglas</p> <p>Épaisseur du boîtier Kastdikte 8,8 mm</p> <p>Poids Gewicht 23 g</p> <p>Verso du boîtier Achterkant van de kast <i>Métal</i> Metaal</p>	<p>Circonférence Omvang 195 mm</p> <p>Largeur du bracelet Bandbreedte 12 mm</p> <p>Bracelet Horlogeband <i>Cuir</i> Leer</p> <p>Fermeture Sluiting <i>Boucle ardillon</i> Gespsluiting</p> <p>Attaches Kastbevestiging <i>Fermeoir à levier</i> Veerpin met hefboom</p>
--	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/


FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

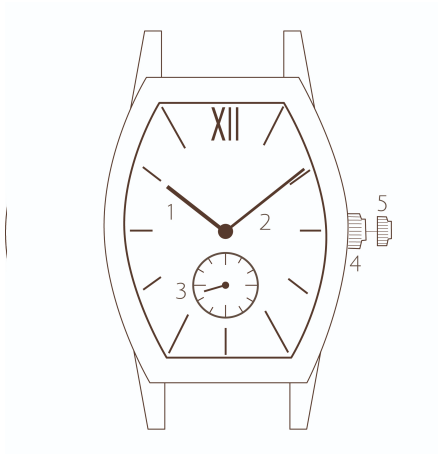

- 1** *Heure* | Uur
- 2** *Minute* | Minuut
- 3** *Seconde* | Seconde
- 4** *Position normale* | Standaard positie
- 5** *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken.



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

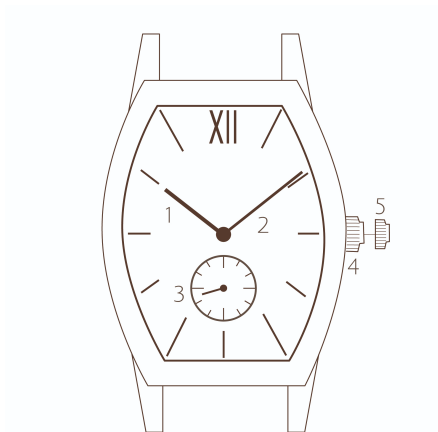

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 Tidsindstilling

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota 1L40</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 8,8 mm</p> <p>Vægt 23 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds 195 mm</p> <p>Armbåndsbredde 12 mm</p> <p>Rem Læder</p> <p>Lås Spænde lukning</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
NL: www.holzkern.com/nl/faq/
DA: www.holzkern.com/da/faq/




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

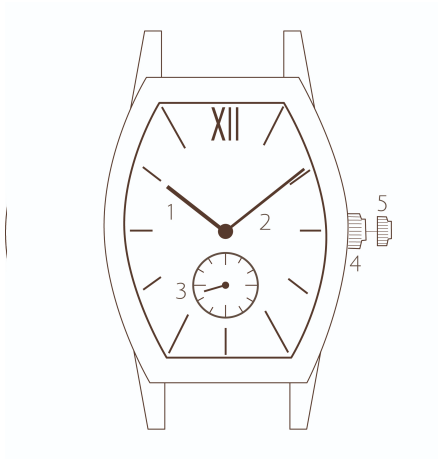

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Sekund
- 4** Normal position
- 5** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År