




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

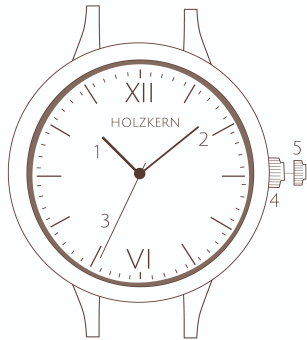

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 7,7 mm</p> <p>Weight Gewicht 20,5 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang 190 mm</p> <p>Band width Armbandbreite 8 mm</p> <p>Band Armband Leather Echtleder</p> <p>Closure Verschluss tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p>
--	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/

DE: www.holzkern.com/de/faq/

ES: www.holzkern.com/es/faq/

IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/

NL: www.holzkern.com/nl/faq/

DA: www.holzkern.com/da/faq/




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

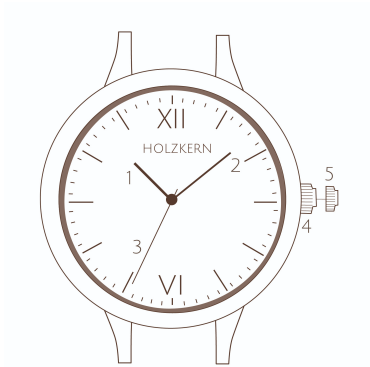

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Posición 1 | Posizione 1

<p>Batería Batteria SR621SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota GL30</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 7,7 mm</p> <p>Peso Peso 20,5 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza 190 mm</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 8 mm</p> <p>Correa Cinturino Piel Pelle</p> <p>Cierre Chiusura Cierre hebilla Chiusura a fibbia</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/FR: www.holzkern.com/fr/faq/DE: www.holzkern.com/de/faq/NL: www.holzkern.com/nl/faq/ES: www.holzkern.com/es/faq/DA: www.holzkern.com/da/faq/IT: www.holzkern.com/it/faq/

Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni




HOLZKERN

PEACEMAKER

28 MM

DE | EN | **ES** | **IT** | FR | NL | DA

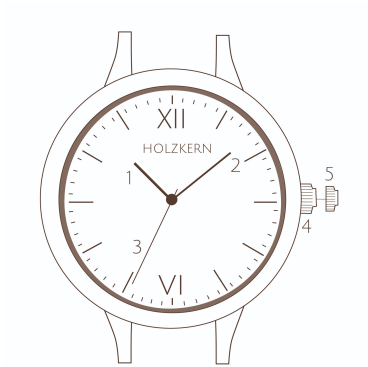

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Segundo | Secondi
- 4 Posición normal | Azzeramento
- 5 Posición 1 | Posizione 1

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili

± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Seconde* | Seconde
- 4 *Position normale* | Standaard positie
- 5 *Position 1* | Positie 1

Batterie | Batterij

SR621SW

Mouvement | Uurwerk

Mouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota GL30

Étanchéité | Waterdicht

Résistant aux éclaboussures |
Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

7,7 mm

Poids | Gewicht

20,5 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

190 mm

Largeur du bracelet | Bandbreedte

8 mm

Bracelet | Horlogeband

Cuir | Leer

Fermeture | Sluiting

Boucle ardillon | Gespsluiting

Attaches | Kastbevestiging

Fermoir à levier | Veerpin met hefboom


FAQEN: www.holzkern.com/en/faq/DE: www.holzkern.com/de/faq/ES: www.holzkern.com/es/faq/IT: www.holzkern.com/it/faq/FR: www.holzkern.com/fr/faq/NL: www.holzkern.com/nl/faq/DA: www.holzkern.com/da/faq/**Précision / Mois**

± 20 sec.

Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années**Levensduur batterij** 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

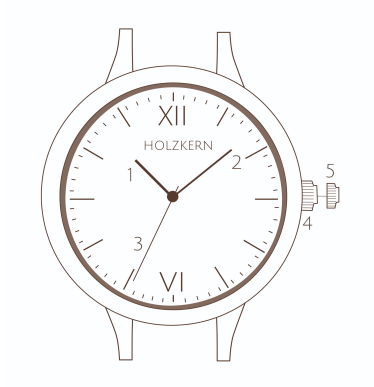

- 1** *Heure | Uur*
- 2** *Minute | Minuut*
- 3** *Seconde | Seconde*
- 4** *Position normale | Standaard positie*
- 5** *Position 1 | Positie 1*

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen


Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken.



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren

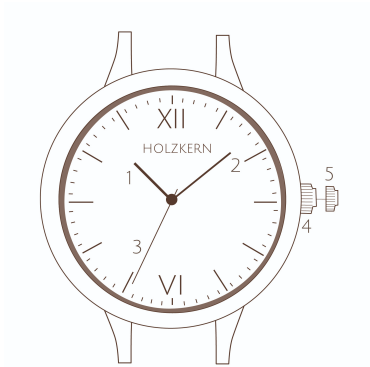

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 1-position

<p>Batteri SR621SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota GL30</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 7,7 mm</p> <p>Vægt 20,5 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds 190 mm</p> <p>Armbåndsbredde 8 mm</p> <p>Rem Læder</p> <p>Lås Spænde lukning</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/

DE: www.holzkern.com/de/faq/

ES: www.holzkern.com/es/faq/

IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/

NL: www.holzkern.com/nl/faq/

DA: www.holzkern.com/da/faq/




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

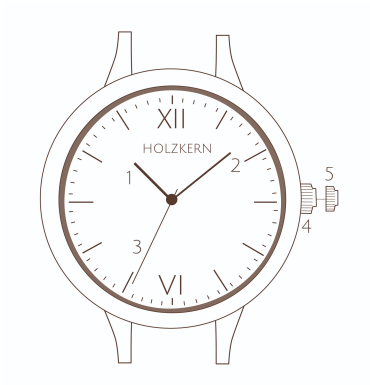

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Sekund
- 4 Normal position
- 5 1-position

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



±20"

Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År