




DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

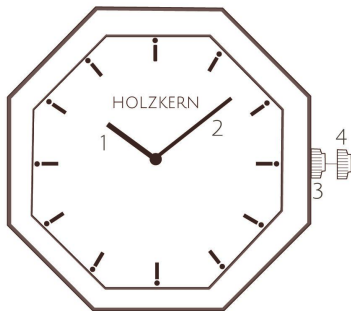


- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

<p>Battery Batterie SR626SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 2025</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Hardened mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 9 mm</p> <p>Weight Gewicht 50 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 20 mm</p> <p>Band Armband Leather Leder</p> <p>Closure Verschluss Tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p>
---	--

<p>Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem</p>	
<p>EN: www.holzkern.com/en/faq/</p> <p>DE: www.holzkern.com/de/faq/</p> <p>ES: www.holzkern.com/es/faq/</p> <p>IT: www.holzkern.com/it/faq/</p>	<p>FR: www.holzkern.com/fr/faq/</p> <p>NL: www.holzkern.com/nl/faq/</p> <p>DA: www.holzkern.com/da/faq/</p>

	<p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>2 Years 2 Jahre</p>
--	---	--------------------------------	--	--	----------------------------

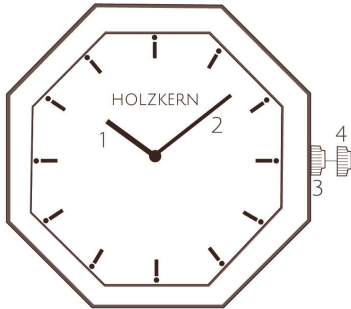

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

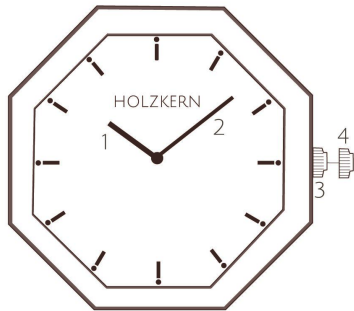

- 1 Hora | Ore
- 2 Minuto | Minuti
- 3 Posición normal | Azzeramento
- 4 Configuración de hora | Impostazione data

<p>Batería Batteria SR626SW</p> <p>Movimiento Movimento Movimiento de Cuarzo Movimento al quarzo Citizen-Miyota 2025</p> <p>Resistencia al agua Resistenza all'acqua Resistente a salpicaduras Resistente agli spruzzi</p> <p>Cristal Vetro Cristal mineral Vetro minerale</p> <p>Grosor de la caja Spessore della cassa 9 mm</p> <p>Peso Peso 50 g</p> <p>Parte trasera de la caja Fondello Metal Metallo</p>	<p>Circunferencia Circonferenza Longitud ajustable Lunghezza regolabile</p> <p>Longitud de la correa Larghezza cinturino 20 mm</p> <p>Correa Cinturino Piel Pelle</p> <p>Cierre Chiusura Cierre hebilla Chiusura a fibbia</p> <p>Conexiones de la caja Alette Pasador de resorte con palanca Perno con leva</p>
---	--

Instructions Band Anleitung Armband Instrucciones para la correa Istruzioni per il cinturino Instructions pour le bracelet Instructies Horlogeband Instruktioner rem	
EN: www.holzkern.com/en/faq/	FR: www.holzkern.com/fr/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/	NL: www.holzkern.com/nl/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/	DA: www.holzkern.com/da/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/	

	Precisión/Mes Perdita di secondi mensili	± 20 sec. ± 20 Sek		Duración de la batería Autonomia della batteria	2 Años 2 Anni
--	--	-----------------------	--	---	------------------




HOLZKERN

PENDULUM

42 MM

[DE](#) | [EN](#) | [ES](#) | [IT](#) | [FR](#) | [NL](#) | [DA](#)

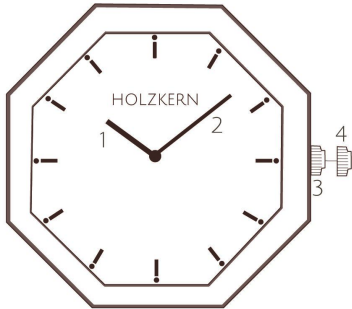

- 1** Hora | Ore
- 2** Minuto | Minuti
- 3** Posición normal | Azzeramento
- 4** Configuración de hora | Impostazione data

Ajuste de la hora

Puedes configurar la hora girando la corona a la posición 1.

Impostare l'ora

È possibile regolare l'ora ruotando la corona nella posizione 1



Precisión/Mes
Perdita di secondi mensili


± 20 sec.
± 20 Sek



Duración de la batería 2 Años
Autonomia della batteria 2 Anni



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

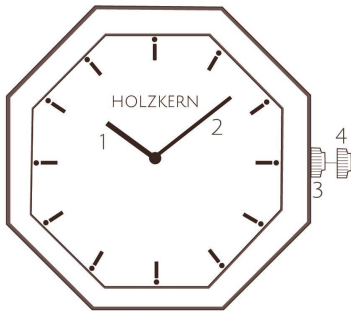

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Position normale* | Standaard positie
- 4 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Batterie | Batterij

SR626SW

Mouvement | UurwerkMouvement à quartz | Quartz-uurwerk
Citizen-Miyota 2025**Étanchéité | Waterdicht**

Résistant aux | Spatwaterdicht

Verre | Glas

Verre minéral | Mineraalglas

Épaisseur du boîtier | Kastdikte

9 mm

Poids | Gewicht

50 g

Verso du boîtier | Achterkant van de kast

Métal | Metaal

Circonférence | Omvang

Longueur ajustable | Verstelbare lengte

Largeur du bracelet | Bandbreedte

20 mm

Bracelet | Horlogeband

Cuir | Leer

Fermeture | Sluiting

Boucle ardillon | Gespsluiting


Attaches | Kastbevestiging

Fermoir à levier | Veerpin met hefboom

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner remEN: www.holz kern.com/en/faq/DE: www.holz kern.com/de/faq/ES: www.holz kern.com/es/faq/IT: www.holz kern.com/it/faq/FR: www.holz kern.com/fr/faq/NL: www.holz kern.com/nl/faq/DA: www.holz kern.com/da/faq/**Précision / Mois** ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.**Durée de vie de la batterie** 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren



DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

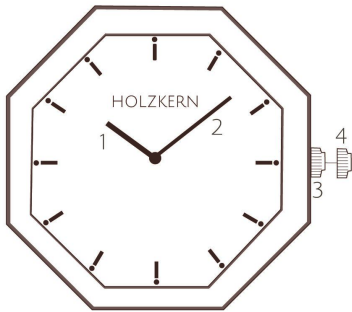

- 1 *Heure* | Uur
- 2 *Minute* | Minuut
- 3 *Position normale* | Standaard positie
- 4 *Réglage de l'heure* | Tijdsinstelling

Réglage de l'heure

Il est possible de régler l'heure en tournant la couronne en position 1.

Tijd instellen

Je kan de tijd instellen door de kroon naar positie 1. te trekken..



Précision / Mois ± 20 sec.
Nauwkeurigheid/Maand ± 20 Sek.



Durée de vie de la batterie 2 Années
Levensduur batterij 2 Jaren




HOLZKERN

PENDULUM

42 MM

DE | EN | ES | IT | FR | NL | DA

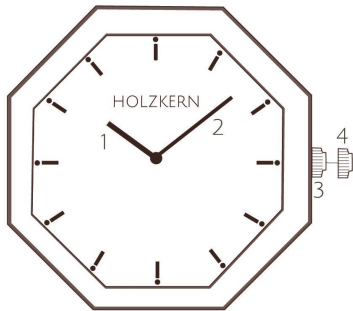

- 1 Time
- 2 Minut
- 3 Normal position
- 4 Tidsindstilling

<p>Batteri SR626SW</p> <p>Urværk Kvartsurværk Citizen-Miyota 2025</p> <p>Vandtæt Stænkæt</p> <p>Glas Mineralglas</p> <p>Urkasse højde 9 mm</p> <p>Vægt 50 g</p> <p>Bagsiden af urkassen Metal</p>	<p>Omkreds Justerbar længde</p> <p>Armbåndsbredde 20 mm</p> <p>Rem Læder</p> <p>Lås Spænde lukning</p> <p>Forbindelse til urkasse Fjederben med håndtag</p>
--	--

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem

EN: www.holzkern.com/en/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
NL: www.holzkern.com/nl/faq/
DA: www.holzkern.com/da/faq/




Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År

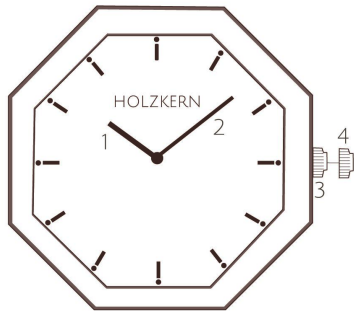

- 1** Time
- 2** Minut
- 3** Normal position
- 4** Tidsindstilling

Indstil tiden

Du kan indstille tiden ved at dreje den udtrukket krone.



Nøjagtighed/Måned

± 20 sec.



Batteri liv

2 År